# **Panasonic**®

# 取扱説明書

光学式タッチパネル 業務用

品番 TY-TP42P30K (42V型用)

TY-TP50P30K (50V型用)

TY-TP60P30K (60V型用)

TY-TP65P30K (65V型用)



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

#### 保証書別添付

### もくじ

■ 安全上のご注意2	■ タッチ操作10
■ お手入れ / 上手な使いかた4	■ 修理を依頼される前に11
■ 構成部品5	■ 製品仕様14
■ タッチパネルの組み立て6	■ 外形寸法図15
■ タッチパネルの取り付け7	■ ねじ穴図15
■ パソコンとの接続9	■ 保証とアフターサービス16
■ 動作条件9	

### 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれが ある内容しです。



「軽傷を負うことや、財産の 損害が発生するおそれがある 内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



■ 専門業者以外は取り付けを行 わないでください

取り付けの不備により、落下し て、けがの原因となります。



■ 本機の分解、改造はしないで ください

火災・感電の原因となります。



■ 故障や異常のまま使用しない でください

煙が出る、変なにおいがするなど の異常な状態で使用すると発火な どの原因となります。

● 直ちに使用を中止してお買い上 げの販売店に修理をご依頼くだ さい。お客様による修理は危険 ですから、おやめください。



■ 近くに水などの入った容器を 置かないでください

水などの液体がこぼれたり、中 に入った場合、火災・感電の原 因となります。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や 水など液体の入った容器



■ 水をかけたり、ぬらしたりしな いでください

水ぬれ禁止 火災・感電の原因となります。



■ 異物を入れないでください

内部に金属類や燃えやすいものな どを差し込んだり、落とし込んだ りしないでください。

火災・感電の原因となります。

● 特にお子様にはご注意ください。

# ♪ 注意



■ カタログで指定した機器本体以 外には使用しないでください 倒れたり、破損してけがの原因と なることがあります。



■ 指定方法以外の取り付けは行 わないでください

取り付けの不備により、落下し て、けがの原因となります。



■ 湿気やほこりの多い所、油煙や 湯気が当たるような所に置かな いでください

火災・感電の原因となることがあ ります。



■ 取り付けの際は、専用の構成 部品をご使用ください

機器本体が落下したり、破損し て、けがの原因となることがあ ります。



■ 機器本体の取り付け、取り外し は2人以上で行ってください 機器本体が落下してけがの原因と なることがあります。



■ 組み立て時、ねじ止めをする箇 所は、すべてしっかりと止めて ください

不十分な組み立てかたをすると、 外れたり破損してけがの原因とな ることがあります。



■ 移動させるときは接続線をはず してください

接続したまま移動させると、落下 ・転倒し、けがの原因となること があります。

### 業者様へのお願い

- 取り付け終了後はお客様へこの説明書をお渡しください。
- 取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

### お手入れ / 上手な使いかた

#### ■設置するとき

タッチパネルは下記のような場所をさけて設置してください。

- ●直射日光のあたる所や強力な光源に近い所本機は赤外線を使った光学式タッチパネルですので、影響を受け誤動作の原因となります。
- ●ほこりや湿気の多い所
- ●衝撃や振動の加わる所
- ●薬品や蒸気が発散している所や薬品に触れる所
- ●電気的ノイズ発生源(発電機、エアコンなど)に近い所

#### ■使用するとき

●パソコンの電源を入れてから OS が立ち上がるまで、赤外線透過部および画面には触れないでください。

素子不良として検出され、正常に動作しなくなります。その場合はパソコンを再起動してください。

また、USBケーブルの抜き差しの場合も同様に、赤外線透過部および画面には触れないでください。

- ●赤外線を使用した他の機器をご使用の場合は、誤動作しないよう離れた所でご使用ください。
- ●タッチペンは、必ず本製品に同梱されている付属の専用タッチペンをご使用ください。付属以外の製品をご使用の場合は、動作保証ができません。
- ●タッチパネルご使用中は、タッチパネル本体を押すなど負荷をかけることのないようご注意ください。

#### ■移動するとき

- ●移動のときは衝撃を与えないでください。故障の原因になることがあります。
- ●移動のときは機器本体を持って行ってください。 本機を持って移動させると故障の原因となることがあります。
- ●USB ケーブルを持って運搬しないでください。 USB ケーブルが損傷し故障の原因となることがあります。

#### ■お手入れについて

必ず USB ケーブルを外してから行ってください。

- ●本機表面の汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。 ひどい汚れは、水で 100 倍に薄めた中性洗剤にひたした布を、かたく絞ってふき取り、 乾いた布で軽くふいてください。水滴が内部に入ると、故障の原因になる場合があります。 機器本体の画面も同様です。また画面を強くこすらないでください。
- ●赤外線透過部の汚れは柔らかい布でふき取ってください。
  - 1日1回は、赤外線透過部の汚れを柔らかい布でふき取ってください。 赤外線透過部の汚れが原因で不具合が発生した場合は、軽くふき取るだけで機能は回復します。 ひどい汚れは、水で100倍に薄めた中性洗剤にひたした布を、かたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- ■スプレー洗剤など直接かけないでください。


水滴が内部に入ると、故障の原因になる場合があります。

- ●殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけないでください。 パネルが変質したり塗装がはがれます。
- ●ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。 キャビネットが変質する原因となります。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- 1 年に一度は内部の掃除を販売店にご依頼ください。


内部にほこりがたまると、タッチ検出のための赤外線ビームの光量が低下して、動作不良になることがあります。 1 年に一度は内部の掃除を販売店にご依頼ください。



### 構成部品(部品と員数の確認を行ってください)

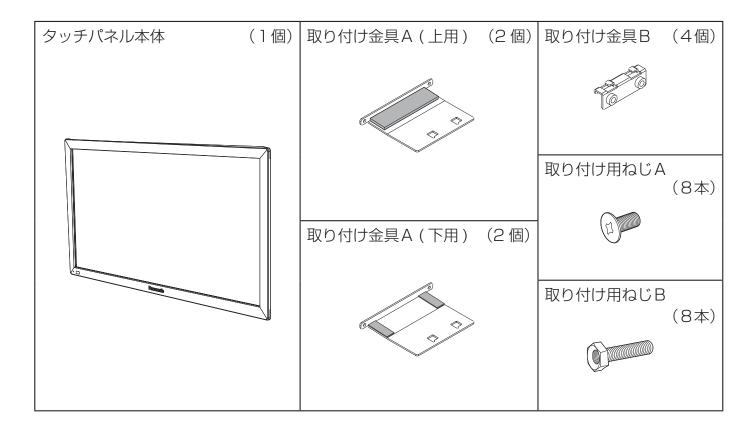

### 付属部品

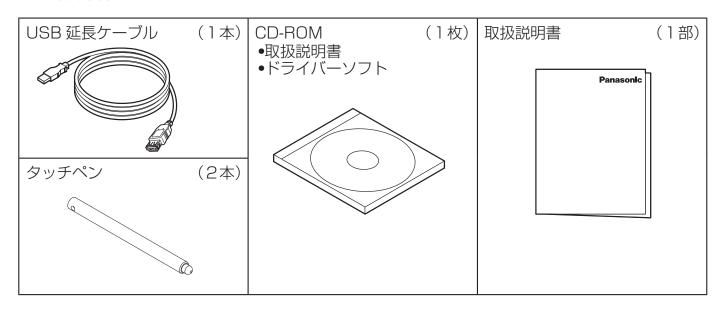

- イラストはイメージイラストであり、実際の商品と形状が異なる場合があります。
- 製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
- Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 (Windows の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です)
- その他、本書に記載されている社名および商品名は、各社の商標、登録商標および商品です。


## タッチパネルの組み立て

#### お願い

● 作業中タッチパネル本体表面にキズや汚れが付かないように、きれいな布や毛布などをしき、 その上にパネル表面を下にして置いてください。

#### 横型取り付けの場合

取り付け金具A(上用、下用)を取り付け用ねじA(各2本)でタッチパネル本体に取り付けてください。 取り付け位置のねじ穴は下図を参照してください。

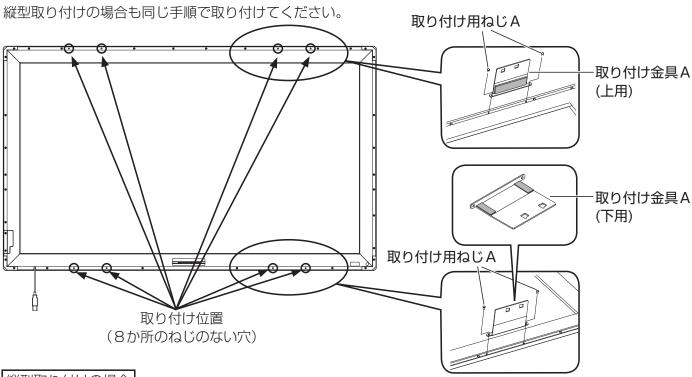


#### 縦型取り付けの場合

金具を取り付ける位置を下図で確認し、ねじ (上下計8本)を外してください。 外したねじ穴に取り付け金具A (上用、下用)を取り付け用ねじA (各2本)で取り付けてください。

### お願い

- 42V 型以外のねじ穴は、「ねじ穴図」(15ページ)を参照してください。
- 外したねじは保管してください。

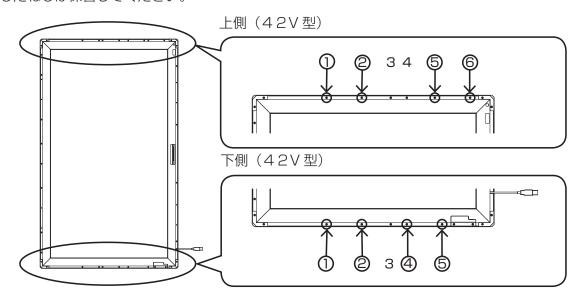

### タッチパネルの取り付け


#### お願い

- 取り付け作業は必ず 2 人以上で行ってください。
- タッチパネルを下に置いたまま機器本体を上から重ねての取り付けは、**絶対にしないでください**。 タッチパネルが破損する恐れがあります。
- 1 組み立てたタッチパネルを機器本体の正面からはめ込みます。

#### お願い

● タッチパネルと機器本体前面部の間に隙間がないように取り付けてください。

縦型取り付けの場合も同じ手順で取り付けてください。 USB端子が正面から見て左下になるように取り付けてください。

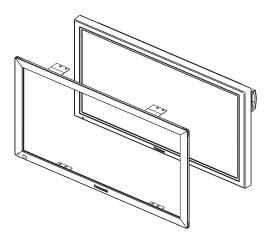


**2** 取り付け金具 B の準備をしてください。




3 上部左右の取り付け金具 A(上用)に取り付け金具 B を下図のように取り付けてください。 ねじは仮止め状態にしてください。 下部左右についても同じ手順で取り付けてください。

#### 上部の取り付け


#### 取り付け金具B

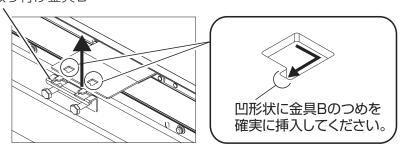

#### 下部の取り付け

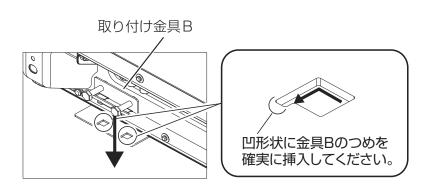


|4| 下図の位置合わせマークを基準にして、タッチパネルに片寄りのないように正面から調整してください。

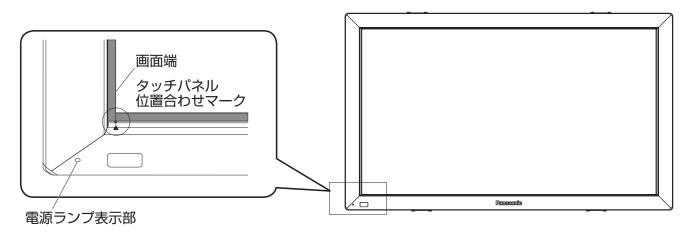


- **5** 位置調整後、仮止めしたねじを完全に固定してください。
- ねじを締めすぎると金具が変形する恐れがありますのでご注意ください。

#### お願い

- タッチパネルと機器本体前面部の間に隙間がないようにしてくだ さい。
- 電源ランプ表示部から電源ランプの点灯が見えることを確認し、 位置がずれて見えない場合は左右にタッチパネルを動かし微調整 してください。

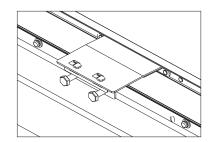

### パソコンとの接続

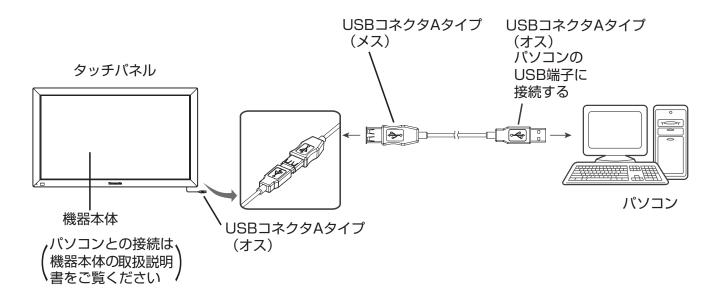

#### 注意

- USB延長ケーブル接続の際に画面上の赤外線透過部を指などで遮っていると、初期化中に不良有りと検出され、そのまま使用すると部分的にタッチ検出ができなくなる場合があります。 その場合は、USB延長ケーブルをいったん外して再接続してください。この時、パソコンの再起動は不要です。
- ケーブルによっては正常に動作しないことがありますので、USB延長ケーブルは本体付属のものをご使用ください。

# 動作条件

#### パソコンOS

IBM PC/AT 互換機で、USB ポートを搭載している下記OSが動作する機種

Windows XP (SP2以上、32bit 版または 64bit 版) Windows Vista (32bit 版または 64bit 版) Windows 7 (SP1以上、32bit 版または 64bit 版)

### 注意

- USB ポートが正常動作している必要があります。
- 以前のバージョンのドライバーがインストール済みの場合、タッチパネルの USB ケーブルをパソコンから取り外した後にアンインストールし、改めてインストールしてください。
- タッチパネルドライバーのインストール、アンインストール方法については、付属の CD-ROM 内のタッチパネルドライバーソフトインストールマニュアルを参照してください。
- Windows7 の場合、タッチパネルドライバーのインストールは不要です。
  WindowsXP、Vista をご使用の場合、USB延長ケーブルの接続及びタッチパネルドライバーソフトの
  セットアップは、添付の CD-ROM 内のドライバーソフトインストールマニュアルの手順に従ってください。

# タッチ操作

付属のタッチペンをご使用ください。 ご使用の OS により可能なタッチ操作が異なります。 また、Windows XP、Vista ではデュアルタッチはできません。

	Windows  XP/ Vista  7				
			機能		
シングル タップ	0	0	マウスの左クリックとして動作します。		
ダブルタップ	0	0	素早く2回タッチすることでマウスのダブルクリックとして動作します。2回目のタッチは画面開口部から十分に離してから行ってください。距離が十分でない場合、ダブルタップがうまく認識しない場合があります。		
ドラッグアンド ドロップ	0	0	タッチした後、離さないまま移動し、移動したあと指を離すことでマ ウスのドラッグアンドドロップとして動作します。		
フリック	×	0	実行頻度の高い操作を設定し、行いたい機能がある方向へ弾くように 指を移動させることによりその操作を行うことができます。		
プレスアンド ホールド	×	0	右クリックする画面にタッチしたまま押し続けて、離すことにより右 クリックとして動作します。		
パン	×	0	スクロールバーが付いたページで、タッチしたままスクロールしたい 方向へ動かすと動きに合わせてスクロールできます。		
ズーム	×	0	拡大・縮小できる画面で2本の指で画面に触れ、両ポイント引き伸ば すようにして互いに遠ざけると拡大します。両ポイントを挟み合わせ るようにして互いに近づけると縮小します。		
プレスアンド タップ	×	0	1本の指で画面にタッチしたまま、別の指ですばやくシングルタップ することによりマウスの右クリックとして動作します。		

#### 注意

- Windows 7をご使用の場合、コントロールパネルの「ペンとタッチ」の「マルチタッチジェスチャとインクを有効にする」のチェックが入っていることを確認してください。
- 2点で操作する場合にタッチ動作が素早い時や、2点間の距離が小さい時、及び2点が交差する時は 正しく動作しない場合があります。
- センサーと操作する指の間に障害物があると正しく動作しません。
- タッチ操作の詳細は Windows のヘルプを参照してください。

# 修理を依頼される前に

「故障かな?」というとき、タッチパネルがうまく動かないとき、修理を依頼される前に次の内容を確認してください。Windows XP、Vista の場合、付属の CD-ROM の中のタッチパネルドライバーインストールマニュアルの「トラブルシューティング」も合わせてご参照ください。

#### Windows XP、Vista、7の場合

\*1 Windows 7のみ

こんなとき	確認	処 置	ページ
	USBケーブルが正しく接	USBケーブルが抜けていませんか。 USBハブをご使用の場合は、USBハブから電源供 給されているかを確認してください。	9
	続されていますか?	付属のUSB延長ケーブルを使用していますか。 ケーブルによっては正常に動作しないことがありますの で、本体付属のUSB延長ケーブルをご使用ください。	15)
タッチしても 全く応答しな い	周囲に強い光源もしくは赤 外線を利用した機器があり ませんか?		
	OSは起動していますか?	OSを起動してください。	_
	パソコンの設定は正しく行 われていますか? *1	コントロールパネルの『ペンとタッチ』の『タッチ』で『入力デバイスとして指を使う』の左にチェックが入っているか確認してください。詳細は Windows のヘルプをご参照ください。	_
動作中、突然応答しなくなる	USB ケーブルが正しく接 続されていますか?	USB ケーブルが抜けていませんか。 USB ハブをご使用の場合はUSBハブから電源供給 されているかを確認してください。	9
	付近に強い電気的ノイズ 源 (発電機、エアコンなど) はありませんか?	ノイズなど電気的雑音が多く発生する機器のそばでの 使用は避けてください。電源、インターフェイスなど に雑音が入り、誤動作の原因となります。	_

こんなとき	確認	処 置	ページ
動作中、突然応答しなくなる	周囲に強い光源もしくは赤 外線を利用した機器があり ませんか?	本機は赤外線を利用したタッチパネルです。赤外線を含む外来光により、タッチパネルの動作に障害が生じることがあります。 太陽光:タッチパネルの赤外線透過部に直接太陽光が当たらなければ問題ありません。 蛍光灯:一部の蛍光灯(特にインバータ方式)で赤外線が出るものがあり注意が必要です。 白熱電灯:最も赤外線が多く、注意が必要です。できるだけ本機から光源を離すか、赤外線透過部に直接当たらないようにしてください。 赤外線利用機器:リモコンなど赤外線を使用している機器をタッチパネルに向かって照射すると、誤動作の恐れがあります。	_
応答が鈍い、 または応答し ない部分があ る	周囲に強い光源もしくは赤 外線を利用した機器があり ませんか?	本機は赤外線を利用したタッチパネルです。赤外線を含む外来光により、タッチパネルの動作に障害が生じることがあります。 太陽光:タッチパネルの赤外線透過部に直接太陽光が当たらなければ問題ありません。 蛍光灯:一部の蛍光灯(特にインバータ方式)で赤外線が出るものがあり注意が必要です。 白熱電灯:最も赤外線が多く、注意が必要です。できるだけ本機から光源を離すか、赤外線透過部に直接当たらないようにしてください。 赤外線利用機器:リモコンなど赤外線を使用している機器をタッチパネルに向かって照射すると、誤動作の恐れがあります。	_
		ノイズなど電気的雑音が多く発生する機器のそばでの 使用は避けてください。電源、インターフェイスなど に雑音が入り、誤動作の原因となります。	_
	指より細い物でタッチ入力 していませんか?	横7mm×縦7mmより小さいもので入力すると分解能が低下したり、検出動作が遅くなったり、全く検出されない場合があります。	_
	パソコンのOSが立ち上がるまでに画面上の赤外線透 過部に触れていませんか?	遮へい物などを取り除いた後、USBケーブルを再接 続、またはパソコンを再起動してください。	_
タッチした場 所がずれる	キャリブレーション設定は 行われていますか? *1	コントロールパネルの『TabletPC 設定』の『調整』でキャリブレーションを行って下さい。詳細はWindows のヘルプをご参照ください。	_

こんなとき	確認	処 置	ページ
タッチした場 所がずれる	タッチパネルを取り外しま したか?	タッチパネルを取り外し、再度取り付けると、前回の取付位置よりずれている場合があり、タッチ位置とカーソル位置があわなくなることがあります。タッチパネルを取り外したときは、必ずキャリブレーション設定を行って下さい。Windows7の場合:コントロールパネルの『TabletPC 設定』の『調整』でキャリブレーションを行ってください。詳細はWindowsのヘルプをご参照ください。WindowsXP,Vistaの場合:付属のドライバーソフトでキャリブレーション設定を行ってください。キャリブレーション設定については、付属のCD-ROMの中のタッチパネルドライバーソフトインストールマニュアルをご参照ください。	
デュアルタッ チできない *1		デュアルタッチは Windows7 のみ対応しています。 Windows7 がインストールされた PC をご使用くだ さい。	_
		Winodws7 の場合、タッチパネルドライバーをインストールするとデュアルタッチできなくなります。Winodws7 の場合、タッチパネルドライバーは不要ですのでタッチパネルドライバーをアンインストールしてください。	_

以上の確認事項を行われた後でも改善がなかった場合は、弊社営業所又はお買い上げの代理店にお申し出ください。

							<u> </u>			
品番		TY-TP42P30K	TY-TP50P30K	TY-TP60P30K	TY-TP65P30K					
種				類	類 タッチパネル					
使田田	電	源	電	圧	DC +5 V ± 10%					
用電	電	源	電	流	DC +5 V 最大 500 mA					
源	供	給	方	法		USB バスパワーより供給				
	検	出	方	式		赤外線遮断	· 検出方式			
	パネ	・ル	開口	部	934.1 mm(幅)× 524.1 mm(高さ)	1124.1 mm(幅)× 638.1 mm(高さ)	1348.1 mm(幅)× 766.1 mm(高さ)	1468.1 mm (幅) ×839.1 mm(高さ)		
タ	検	出	領	域	925 mm(幅)× 520 mm(高さ)	1105 mm(幅)× 615 mm(高さ)	1330 mm(幅)× 750 mm(高さ)	1435 mm(幅)× 805 mm(高さ)		
ツ	有效	)検	出領	域		上記検出領域+上	下、左右 1.0 mm			
チパカ	分	角	军	能	1481 (幅) × 833 (高さ)					
ネル	検は	± t	_ _ ' ''	チ		2.5 mm×	2.5 mm			
部	出	力	方	式		座標片	出力			
	光生	学素	長 子	数	186 個(横)× 105 個(縦)	222 個(横)× 124 個(縦)	267個(横)× 151個(縦)	288個(横)× 162個(縦)		
	光学	素于	Fピッ	ノチ		5.0 mm (横) × 5.0 mm (縦)				
	最小	スク	ァイラ	ラス		7.0 mm (横) ×	(7.0 mm (縦)			
1:	ンタ -	- フ	ェイ	、ス	USB1.1 準拠 使用信号:+DATA、-DATA、VCC、GND					
許	容		温	度	稼動時					
許	容		湿	度	稼動	時 20% ~ 809	% (結露しないこと)	<b>*</b> 1		
耐			<del></del> 来	光	側面	面光 2000 lx 以	上 (入射角度 20°	)		
					正直		上 (入射角度 90°	)		
1,6	ネ	ル	形	<u></u> 状		平面パネル(フ	ラットタイプ) 			
外 (突i	外 形 寸 法 (突起部、取付金具は除く)		幅 :1028.2 mm 高さ: 618.2 mm 奥行: 12 mm	幅 :1218.2 mm 高さ: 732.2 mm 奥行: 12 mm	幅 : 1442.2 mm 高さ: 860.2 mm 奥行: 12 mm	幅 :1562.2 mm 高さ: 933.2 mm 奥行: 12 mm				
質				量	約 2.4 kg	約 2.7 kg	約3.1 kg	約 3.3 kg		
エフ	スカッ	ショ	ョン k	打質	アルミニウム					
対	応り	゜ン	′ ⊐	ン	I	BM PC/AT 互換機で	ひSBポート搭載機			
対	炕	, ,	0	S	Windows XP(SP2 以上、32bit 版または 64bit 版) Windows Vista(32bit 版または 64bit 版) Windows 7(SP1 以上、32bit 版または 64bit 版)					

<sup>※1</sup> タッチパネル単体の場合(機器本体に取り付ける場合は、該当機器の条件に従ってください)

# 外形寸法図

外形寸法図

<u>47</u>

79.2

(単位:mm)

<u>\*</u> (89)

79.2

外形寸法表


(単位:mm)

	42V 型用	50V 型用	60V 型用	65V 型用
Α	1028.2	1218.2	1442.2	1562.2
В	618.2	732.2	860.2	933.2
С	621.4	735.4	863.4	936.4

※ 取り付けする機器および締付けの状態により 寸法が変動することがあります。

### ねじ穴図(縦型取り付けの場合)

● 42 V型については6ページに記載しています。

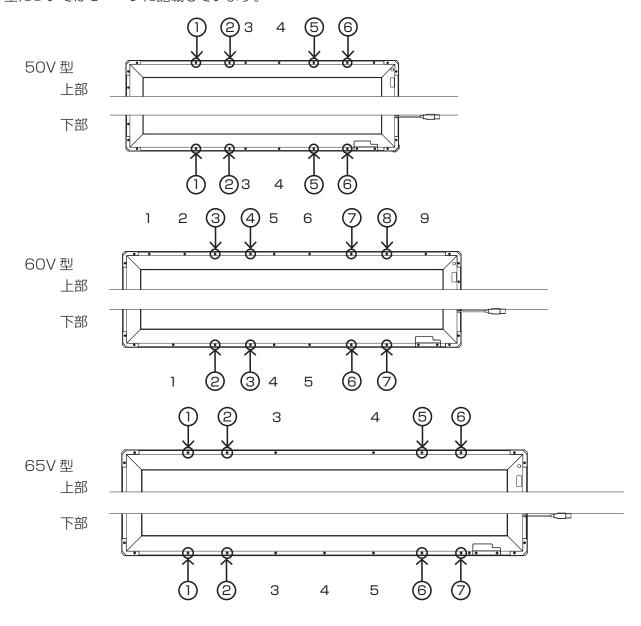

### 保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名				
電話(	)	_		
お買い上げ日		年	月	日

### **1. 保証書** (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

### 2. 保証期間

お買い上げ日から本体 1 年間。

### 3. 修理を依頼されるとき

11ページ「修理を依頼される前に」の表や、組み合わせをされた機器の「取扱説明書」 もよくお読みのうえ調べていただき、直らないときは、まず USB ケーブルの接続を はずして、お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って出張修理をさせていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お買い上げの販売店が修理させていただきます。 なお、修理料金については販売店にご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|技術料||は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

●補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、この光学式タッチパネルの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

### パナソニック株式会社 AVCネットワークス社